



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Limpieza en Armadoras de Caja

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR- MAN- 266

REVISIÓN:

7

FECHA DE REVISIÓN:

Marzo - 2017

HOJA:

1/3

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Asegurar la limpieza del área, para prevenir y evitar alguna posible contaminación al material durante el proceso.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Limpieza en Armadoras de Caja:

DOCUMENTO
CONTROLADO

☉ Mantenimiento



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Mayo, 2010
Departamento: Mantenimiento		Hoja: 2/3
Procedimiento: Limpieza en Armadoras de Cajas		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Oficial y Operario de Servicios Generales	01	<p>1.- Antes de iniciar con la limpieza, debemos considerar el equipo de protección de seguridad para el personal como es: Lente claro, cubre bocas y guante desechable, con una brocha se retira el polvo y los restos de basura de las cajas de la máquina, se barren los residuos que hay en el piso y se colocan en un recogedor, para depositar en el recipiente de basura indicado.</p> <p>2.- Las micas y las mesas de las maquinas, se limpian con franela y solución desinfectante a base de sales de cuaternarias de amonio.</p> <p>3.- Se retira la basura que haya quedado en el piso con ayuda de un mop, y se deposita en el recipiente de basura indicado.</p> <p>4.- Esta actividad se realiza todos los días, debe de ser en el horario de descanso (comida) de operadores de la máquina, esto, para no interferir en sus actividades, y al término de ella se recogerá el material y equipo, para posteriormente llevarlo a su lugar de asignación.</p>
Supervisor de Servicios Generales	02	<p>1.- Verifica que las actividades se hayan ejecutado conforme a la programación.</p> <p>2.- Por lo menos una vez al mes se debe de realizar la limpieza y desinfección del área, durante el periodo no productivo.</p> <p>Referencias: Tabla de diluciones.</p> <p>Nota: Se debe asegurar que los botes estén identificados de acuerdo a su contenido</p>


DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica	Fecha de elaboración: Mayo, 2010
Departamento: Mantenimiento	Hoja: 3/3
Procedimiento: Limpieza en Armadoras de Cajas	
Supervisor de Servicios Generales	Oficial y Operario de Servicios Generales

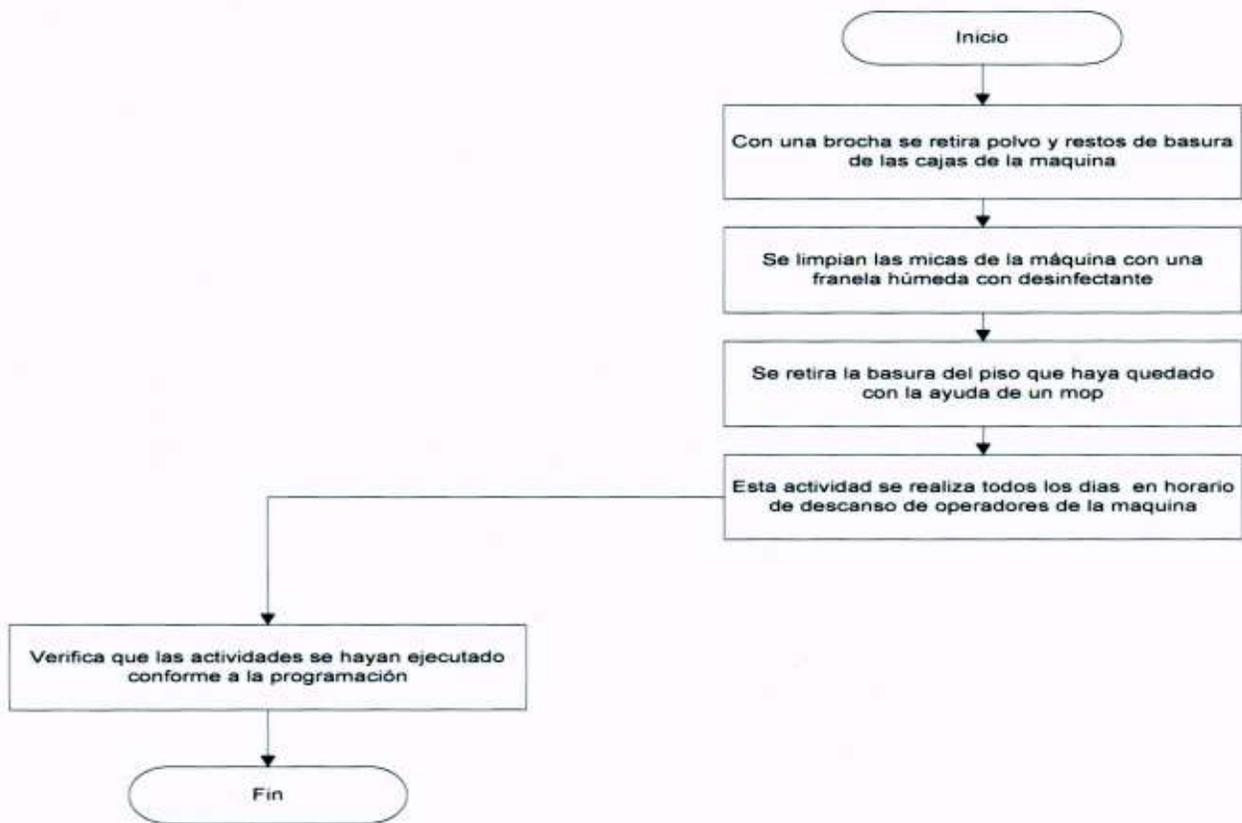

DOCUMENTO CONTROLADO

Formuló	Revisó	Autorizó
 Sergio Luis Sanchez Garcia SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	 Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO	 Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO